


Basinette



Návod na použitie

Pred montážou a používaním tohto výrobku si starostlivo prečítajte celý návod.



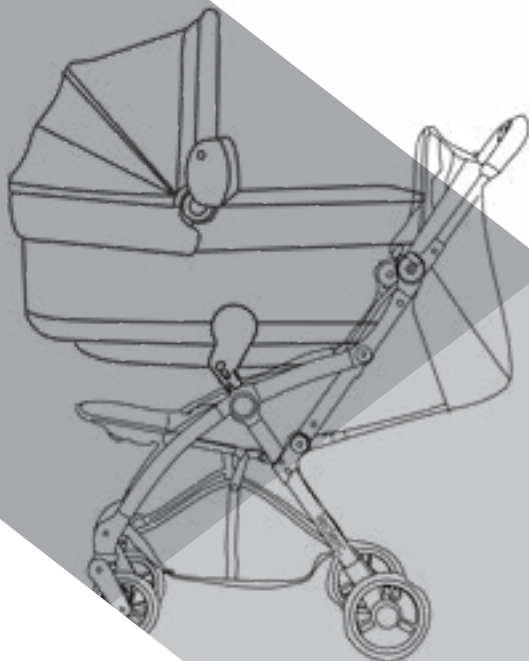


leclerc.
baby



1

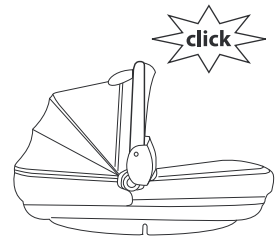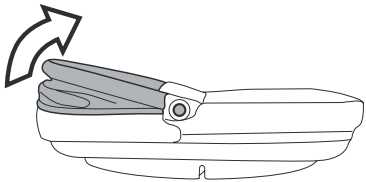




4

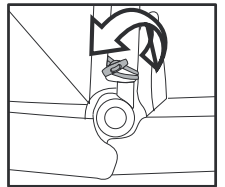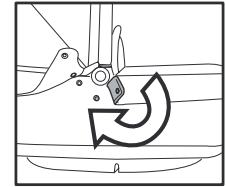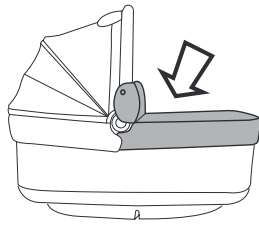



2

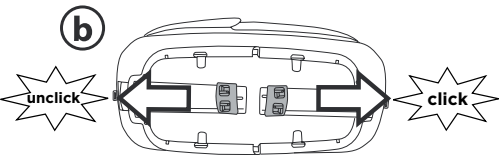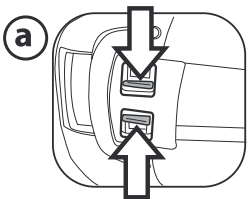


5

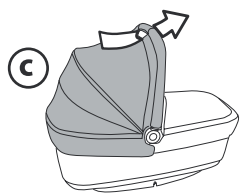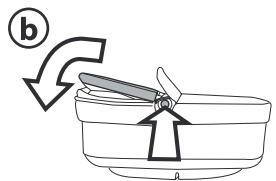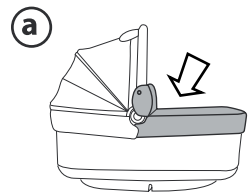


3

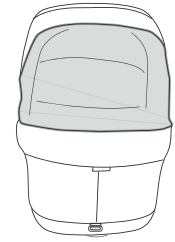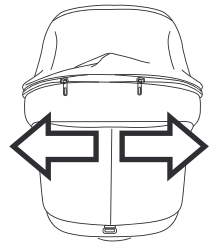


6

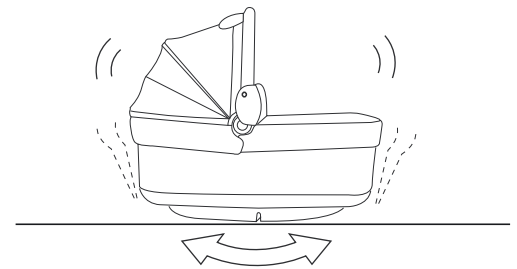


7

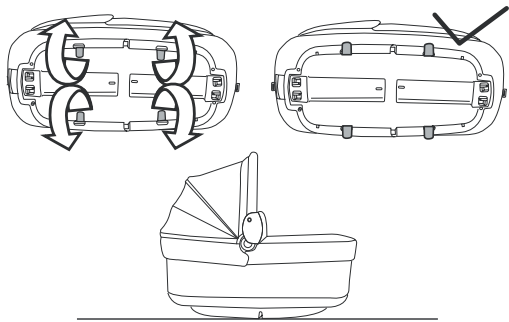


8

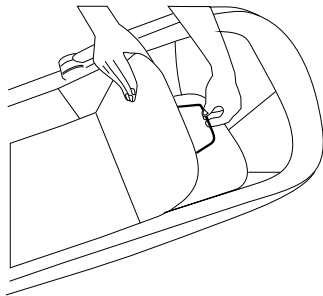


9

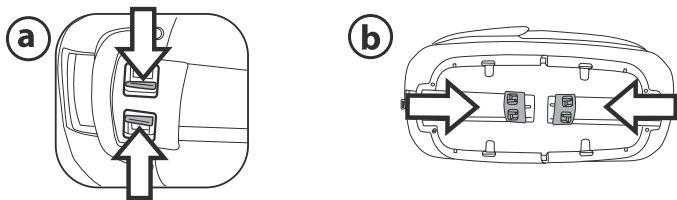


10

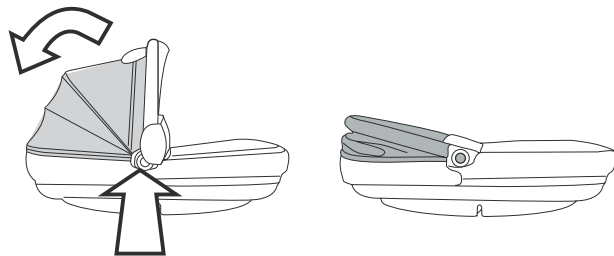

11

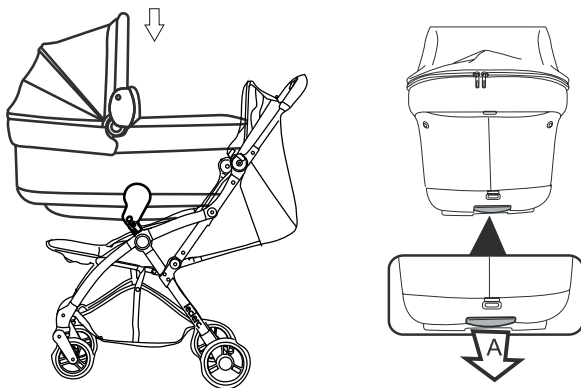

12

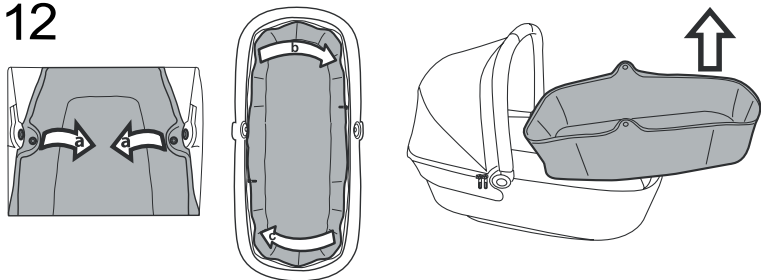

UPOZORNENIE!

DŮLEŽITÉ: Pred používaním si starostlivo prečítajte návod a uschovajte si ho na budúce použitie.

UPOZORNENIE: Tento výrobok je vhodný iba pre dieťa, ktoré sa nemôže posadiť bez pomoci.

UPOZORNENIE: Používajte iba na pevnom, vodorovnom rovnom a suchom povrchu.

UPOZORNENIE: Nedovoľte iným deťom hrať sa bez dozoru v blízkosti výrobku.

UPOZORNENIE: Nepoužívajte, ak je akákoľvek časť prasknutá, roztrhaná alebo chýba.

Vyžívajte iba diely od dodávateľa náhradných dielov alebo diely schválené výrobcom.

Nepoužívajte výrobok v blízkosti zdrojov tepla, otvoreného ohňa alebo nebezpečných predmetov, ktoré sú v dosahu dieťaťa.

Neprikladajte akékoľvek matrace neschválené výrobcom.

Pred prenášaním a zdvíhaním sa uistite, že rukoväť je v správnej polohe používania.

Mohlo by byť nebezpečné nechávať dieťa bez dozoru.

Montáž a prípravu výrobku musia vykonávať dospelé osoby.

Pred používaním sa uistite, že všetky pripojovacie mechanizmy sú pripojené správne.

Nevkladajte do mechanizmov prsty.

Mohlo by byť nebezpečné používať príslušenstvo, ktoré nie je schválené výrobcom.

Tento výrobok je určený pre deti od narodenia až do hmotnosti 9 kg.

Pri nastavovaní mechanizmov (rukováti, zadného operadla) postupujte opatrne, keď je prítomné dieťa. Pravidelne kontrolujte rukoväť (alebo rukoväťe) a spodok kočíka, aby ste sa uistili, že kočík nevykazuje žiadne známky rozbitia alebo poškodenia.

Návod na použitie

1. **OTVORENIE PRENOSNÉHO KOŠÍKA:** Otočte rukoväť prenosného košíka nahor.

2. Na otvorenie a zamknutie základne v otvorenej polohe posúvajte posúvače od stredu základne smerom ku dvom koncom (obr. a), až zacvaknú na mieste (obr. b).

3. **VEKO:** Na otváracom zipse umožňuje sieťovinová vložka rodičovi sledovať dieťa (obr. a).

4. **KRYT:** Umiestnite kryt cez prenosný košík; zapnite zips okolo.

5. **RUKOVÄŤ:** Rukoväť je zamknutá iba v zvislej polohe (obr. a). Ak chcete rukoväť znížiť, naraz stlačte dve bočné tlačidlá a potlačte ju nadol (obr. b). Rukoväť je užitočná na prenášanie systému SPAZIO a jeho upevnenie ku kostre (obr. c).

6. **POLOHA NA HOJDANIE:** Základňa prenosného košíka má tvar, ktorý vám umožňuje hochať dieťa, keď je umiestnené na rovnom povrchu.

7. **POLOHA NA SPANIE:** Ak chcete premeniť prenosný košík na nehojdaciu kolísku, rozoberte 4 nohy umiestnené pod základňou.

8. **NASTAVENIE ZADNÉHO OPERADLA:** Zadné operadlo možno nastaviť do 3 polôh. Jednoducho otvorte pod zadným operadlom.

9. **ZATVORENIE PRENOSNÉHO KOŠÍKA:** Prenosný košík je možné zatvoriť na zmenšenie jeho objemu. Stlačte a potlačte držiaky posúvačov pod základňou prenosného košíka (obr. a) a naraz ich posúvajte smerom do stredu základne (obr. b).

10. Súčasným stlačením dvoch bočných tlačidiel otočte rukoväť nadol.

Systém Spazio

11. Prenosný košík je možné pripevniť ku kočíku alebo kostre.

Ak chcete košík pripevniť, umiestnite ho na kostru a oboma rukami tlačte dole, až zacvakne.

Pred pripevnením a odopnutím prenosného košíka vždy aktivujte brzdu na kostre.

Uistite sa, že prenosný košík je správne pripevnený.

Ak ho chcete uvoľniť, potiahnite páku von (šípka A) a košík zdvihnite.

Vybratie vypchávk

12. Ak chcete vybrať vypchávku prenosného košíka:

SK

- Uvoľnite kryt a vyberte ho.

- Vnútri prenosného košíka úplne otvorte zips (obr. a) a na vybratie vypchávk otvoríte dva zipsy, ako je vidieť na obrázku b a c.

Návod na čistenie vypchávk

Na odstránenie prachu vykefujte látkové časti a ručne vyperte pri maximálnej teplote 30° bez žmýkania.

Nepoužívajte chlórové bielidlo.

Nežehlite.

Nečistite nasucho.

Neodstraňujte škvrny pomocou rozpúšťadiel a nesušte v sušičke.

Na konci manuálu je uvedených päť symbolov.

Čistenie výrobku

Tento výrobok vyžaduje nenáročnú údržbu.

Čistenie a údržbu môžu vykonávať iba dospelé osoby.

Udržujte všetky pohyblivé časti čisté a podľa potreby ich namažte ľahkým olejom.

Pravidelne čistite plastové časti vlhkou utierkou. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani podobné látky.

Na odstránenie prachu vykefujte látkové časti.

Chráňte výrobok pred atmosférickými vplyvmi: vlhkosť, dážď alebo sneh. Dlhšie pôsobenie slnečného svetla môže pri mnohých materiáloch spôsobovať zmeny farieb. Výrobok uchovávajte v suchom prostredí.

Príslušenstvo

TAŠKA: Taška s podložkou na výmenu plienky dieťaťa. Pripevnite ku kostre.



leclerc.
baby

LSC Europe B.V.

Westplein 55, 3016BM Rotterdam, The Netherlands
Phone: +31(0)10-3027086 - support@leclercbaby.com

IG @leclercbaby | **FB** facebook.com/leclercbaby