


Basinette


instructions

Lisez attentivement toutes les instructions avant d'assembler et d'utiliser ce produit.

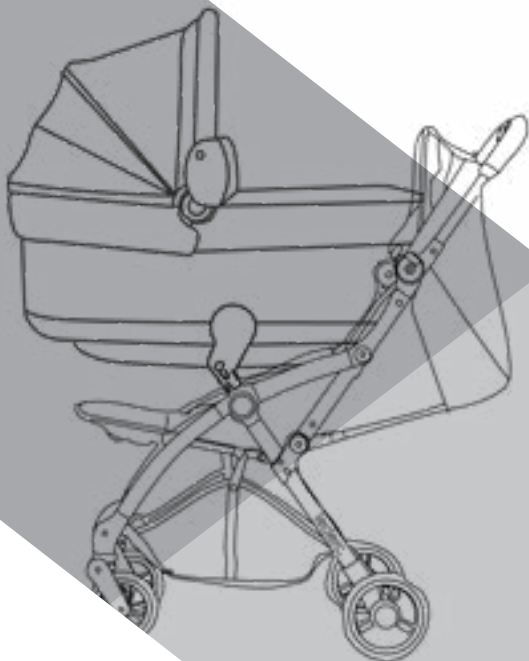


leclerc.
baby


1

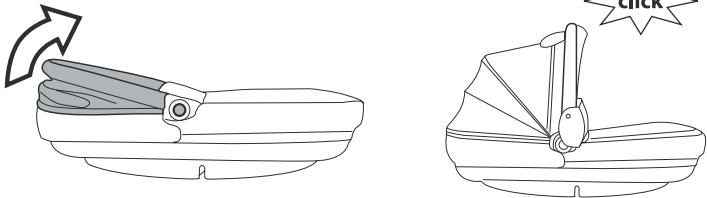


4

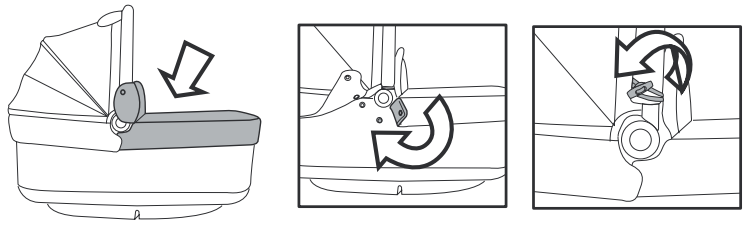


2

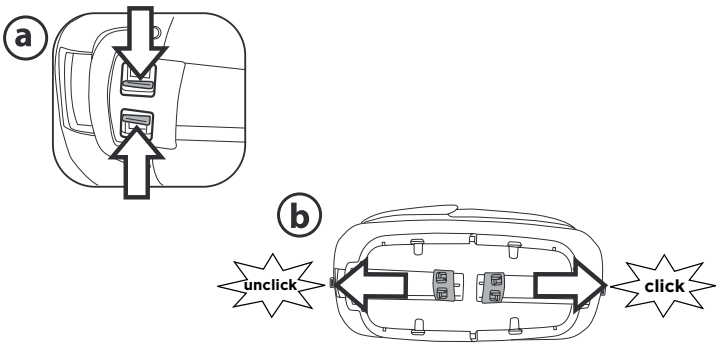


5

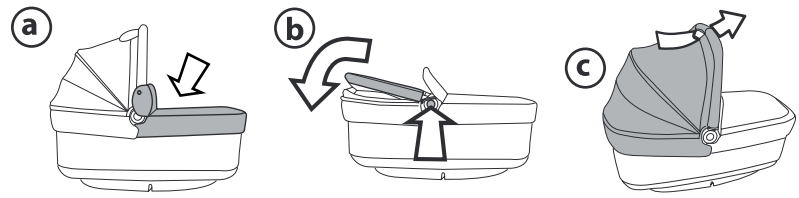


3

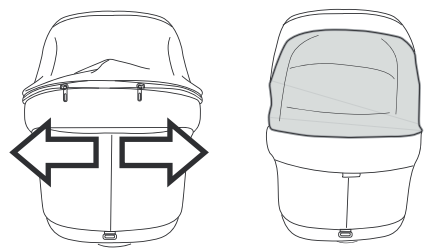


6

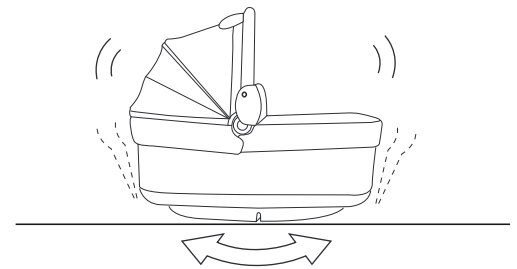


7

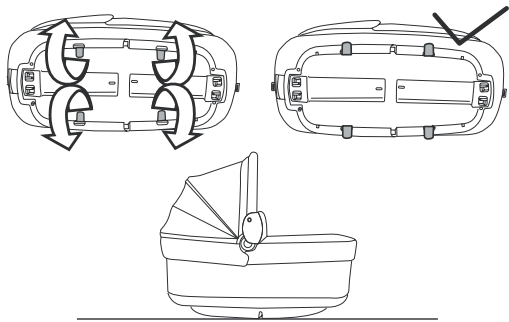


10

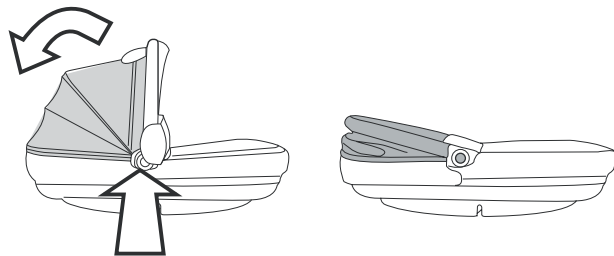


8

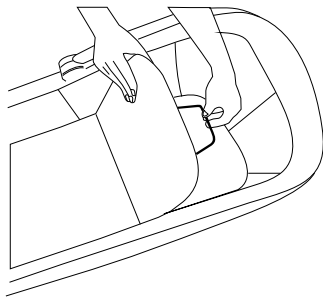


11

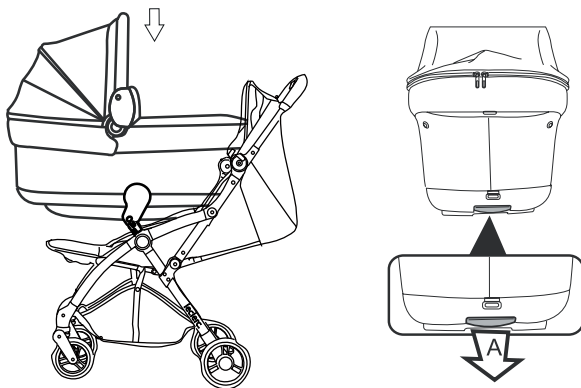

9

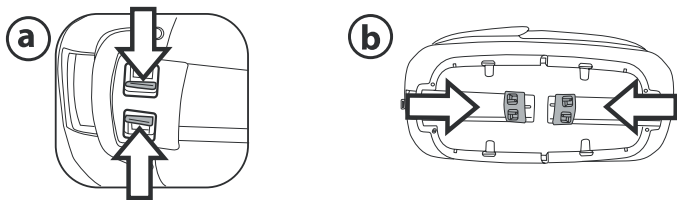

12

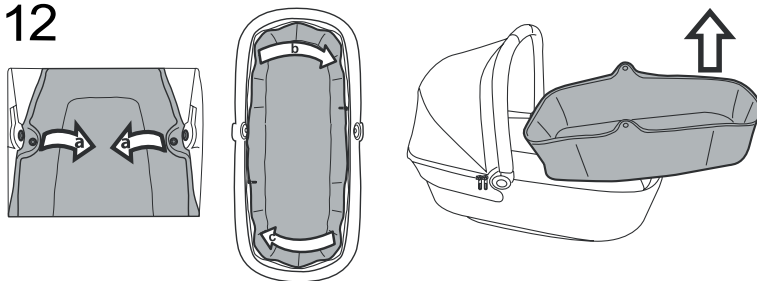

!WARNING

IMPORTANT : Lisez attentivement les instructions avant l'utilisation et conservez-les pour vous y référer ultérieurement.

AVERTISSEMENT : Ce produit convient uniquement aux enfants qui ne peuvent pas s'asseoir sans aide.

AVERTISSEMENT : N'utilisez que sur un levier ferme et plat et sur une surface sèche.

AVERTISSEMENT : Ne laissez pas d'autres enfants jouer sans surveillance à proximité du produit.

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas le produit si une partie de celui-ci est cassée, fissurée ou manquant.

N'utilisez que des pièces de rechange fournies ou approuvées par le fabricant.

N'utilisez pas le produit à proximité de sources de chaleur, de flammes nues ou d'objets dangereux qui sont à la portée de l'enfant.

N'utilisez pas de matelas qui ne sont pas approuvés par le fabricant.

Assurez-vous que la poignée est dans la bonne position pour l'utilisation avant de la porter ou de la soulever.

Il peut être dangereux de laisser votre enfant sans surveillance.

Le montage et la préparation de l'objet doivent être effectués par des adultes.

Assurez-vous que tous les mécanismes de fixation sont correctement connectés avant l'utilisation.

N'insérez pas vos doigts dans les mécanismes.

Il peut être dangereux d'utiliser des accessoires qui ne sont pas approuvés par le fabricant.

Ce produit est conçu pour les enfants de la naissance jusqu'à un poids de 9 kg.

Faites attention lorsque vous réglez les mécanismes (poignée, dossier) en présence de l'enfant.

Vérifiez régulièrement la (ou les) poignée(s) et le dessous de la poussette pour vous assurer qu'il n'y a aucun signe de bris ou de dommage.

Mode d'emploi

1) **OUVRIR LE PORTE-BAGAGES** : Tourner la poignée de la basinette vers le haut.

Pour ouvrir et verrouiller la basinette en position ouverte, déplacez les curseurs du centre de la nacelle vers chaque extrémité (fig. a) jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent (fig. b).

COUVERTURE : La fermeture à glissière de l'ouverture comporte un filet qui permet aux parents de surveiller le bébé (fig. a).

COUVERTURE : Placez la couverture sur la basinette ; fermez la fermeture éclair sur tout le pourtour.

Poignée : La poignée ne se verrouille qu'en position verticale (Fig. a).

Pour abaisser la poignée, appuyez simultanément sur les deux boutons latéraux et faites-la glisser vers le bas (fig. b). La poignée est utile pour transporter le SPAZIO et le fixer au châssis (fig. c).

6. **POSITION DEBOUTANTE** : La base de la basinette a une forme qui permet à votre enfant de se balancer lorsqu'il est placé sur la surface plane.

7. **POSITION DE DORMIR** : Pour transformer la nacelle en un berceau sans rochers, étendez les 4 pieds sous la base.

RÉGLAGE DU DOSSIER : Le dossier peut être réglé sur 3 positions. Il suffit d'ouvrir l'acte sous le dossier.

9. **fermeture du sac de transport** : le sac de transport peut être fermé pour le rendre plus petit. Appuyez et faites glisser les languettes des curseurs sous la base de la nacelle (fig. a) et faites-les glisser en même temps vers le milieu de la base (fig. b).

10. Tournez la poignée vers le bas, en appuyant simultanément sur les deux boutons latéraux.

Système Spazio

11. La Basinette peut être fixée à la poussette ou au châssis.

Pour attacher la basinette, placez-la sur le châssis et poussez-la vers le bas avec les deux mains jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.

Activez toujours le frein du châssis avant d'attacher et de détacher la basinette.

Assurez-vous que la basinette est correctement attachée.

Pour la libérer, tirez le levier (flèche_a) et soulevez la basinette.

Enlever le rembourrage

Pour enlever le rembourrage de la basinette :

- Desserrez le couvercle et retirez-le.

- À l'intérieur de la basinette, ouvrez la fermeture éclair panoramique (Fig.a) et dézippez les deux fermetures éclair comme

indiqué dans les Figs. B et c pour retirer le rembourrage.

Instructions pour le nettoyage des tissus d'ameublement

Brossez les parties du tissu pour enlever la poussière et lavez à la main à 30° maximum sans essorer.

N'utilisez pas d'eau de javel.

Ne pas repasser.

Ne pas nettoyer à sec

N'enlevez pas les taches avec des solvants et ne séchez pas au sèche-linge.

Il y a cinq symboles à la fin du manuel.

Nettoyage du produit

Ce produit nécessite peu d'entretien.

Le nettoyage et l'entretien ne doivent être effectués que par des adultes.

Gardez toutes les pièces mobiles propres et lubrifiez-les avec une huile légère si nécessaire.

Essayez périodiquement les parties en plastique avec un chiffon humide. N'utilisez pas de solvants ou de substances similaires.

Brossez les parties du tissu pour enlever la poussière.

Protégez le produit des éléments tels que l'humidité, la pluie ou la neige. Une exposition prolongée à la lumière du soleil peut provoquer des changements de couleur dans de nombreux matériaux.

Stockez le produit dans un environnement sec.

Accessoires

Sac : avec rembourrage pour changer la couche de bébé. Fixation au châssis



leclerc.
baby

LSC Europe B.V.

Westplein 55, 3016BM Rotterdam, The Netherlands

Phone: +31(0)10-3027086 - support@leclercbaby.com

IG @leclercbaby | **FB** facebook.com/leclercbaby