



INKSTATION

ALTIJD DE BESTE EN VOORDELIGSTE
IN NAVULLEN EN VERKOOP VAN NIEUWE CARTRIDGES

Problemen bij printen op voorbedrukt papier op een Brother inkjetprinter.

Voor een printer met touchscreen.

Als de machine met voorbedrukt papier papiervast meldingen geeft, dient de machine zo ingesteld te worden dat de papierbreedte sensor niet werkt.

Ga als volgt te werk


Zorg dat het HUISJE icoon op het toetsenpaneel geactiveerd is.

Is dit niet het geval, druk dan op het "terug"icoon of een ander icoon op de display.

Druk op het HUISJE icoon en houd deze ingedrukt totdat onderstaande scherm verschijnt.



Druk 4 seconden op de lege balk, in de afbeelding aangeduid met de rode "V" tot het scherm verandert naar het volgende scherm.

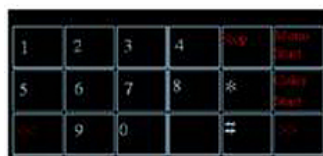

Toets binnen 2 seconden ***2864** zodat "MAINTENANCE" in de display verschijnt.

Vervolg daarna de stappen 1 tot 5 hieronder.

1	Toets 88 in. In de display verschijnt "AMS 00".
2	Toets 01 in. In de display verschijnt "AMS 01" met diverse enen en nullen.
3	Druk op de << toets omdaarna met de pijltjes toets naar de derde positie van links te gaan druk daarna op de >> toets en toets 11 in.
4	Druk tweemaal op de SET/INTEL/OK. Wacht tot "MAINTENANCE" in de display verschijnt.
5	Druk op de >> toets en druk tweemaal op de SET toets. Druk daarna op de >> toets Toets 99 in Wacht tot de printer na melding opwarmen weer stand-by staat.